
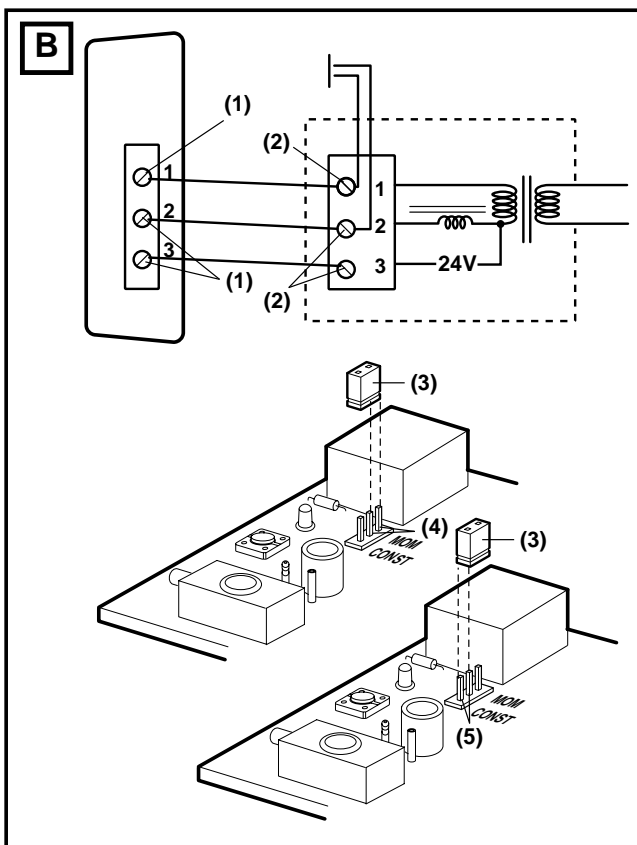
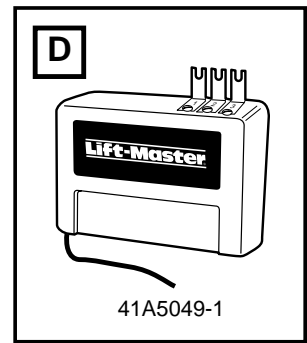
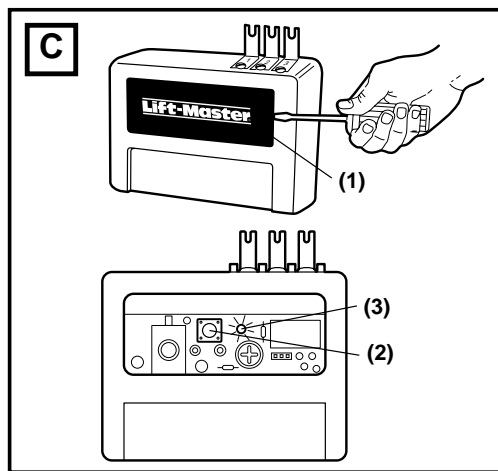


- GB** 433MHz Universal Radio Control: Model 7430E
- D** 433MHz Universal Fernsteuerung: Modell 7430E
- F** 433MHz Récepteur Universel: Modèle 7430E
- DK** 433MHz Universal radiostyring: Model 7430E
- E** 433MHz Radio Control Universal: Modelo 7430E
- GR** 433 MHz ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ 7430E

- I** 433MHz telecomandi universali: Modello 7430E
- N** 433MHz Universell Fjernstyring: Modell 7430E
- NL** 433MHz Universele Afstandsbediening: Model 7430E
- P** 433MHz Sistemas de Radiocomando: Modelo 7430E
- S** 433MHz Radiostyrning Universal: Modelle 7430E
- SF** 433MHz Yleiskäyttöinen Radio-Ohjaus: Malli 7430E

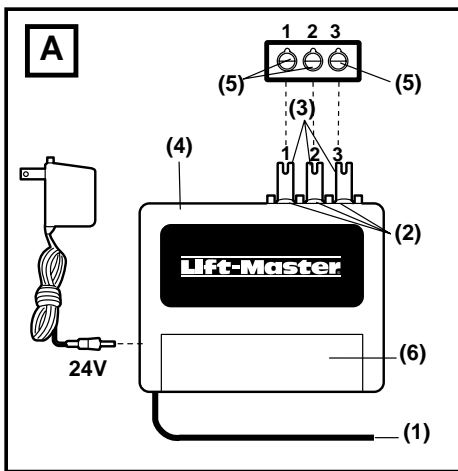

Thank you for purchasing this Lift-Master product. In the event service information is required, details regarding our distributor service network can be obtained through:

Lift-Master Germany
 Alfred-Nobel-Str.4
 D66793 Saarwellingen
 Tel: (49) 06838-907-172
 Fax: (49) 06838 907-179

Lift-Master France
 11 rue de Verdun
 BP 727
 57207 Sarreguemines
 Cedex
 Tel: 03 87 98 15 93

Lift-Master UK
 72 Stoneleigh Ave.
 Worcester Park
 Surrey KT4 8XY
 England
 Fax: (44) 0208 335 3002

Lift-Master
 845 Larch Avenue
 Elmhurst, Illinois 60126
 USA
 Fax: (+1) 630-530-6751



deltadoors
 T 0341 - 42 72 00
 www.deltadoors.nl

Vervangt de 3-dradige afstandsbedieningssystemen

De ontvanger kan op twee manieren geïnstalleerd worden: 1. Hij kan bevestigd worden op een binnenmuur van de garage en aangesloten worden met een beldraad. 2. Hij kan direct op de deur opener gemonteerd worden met de bijgeleverde klemmen. Wanneer u twee of meer ontvangers in één garage installeert, dient u minstens 3 m tussenafstand aan te houden om elektronische storing te voorkomen. **OPGEPAST: Probeer niet de achterplaat van de ontvanger te openen. DE ONDERDELEN MOGEN NIET DOOR DE GEBRUIKER VERVANGEN WORDEN.**



Installeer de ontvanger buiten bereik van kinderen. Laat kinderen niet aan de afstandsbediening of de ontvanger komen. Verkeerd gebruik van de opener kan ernstig lichamelijk letsel, veroorzaakt door een sluitende deur, tot gevolg hebben.

Maak de opener spanningsloos voordat u de ontvanger installeert.

A Montage van de ontvanger op de opener

Controleer of de antenne draad volledig (1).

Draai de drie schroefcontacten op de ontvanger los (genummerd 1, 2 en 3) (2). Steek het ene uiteinde van een montageklem (3) onder elke aansluitklem. Controleer of de klemmen zo geplaatst zijn dat ze de opstaande rand van de ontvanger vrij laten (4), zoals afgebeeld. **DRAAI ZE OP DIT MOMENT NOG NIET VAST.**

Draai de drie schroefcontacten op de opener los (5), die gebruikt worden voor drukknopbediening en afstandsbediening.

Laat het scheldraad van de drukknop op zijn plaats zitten en steek het andere uiteinde van de montageklemmen (3) onder de schroefcontacten van de opener (5).

N.B. Als de volgorde van de cijfers bij de aansluitklemmen van de opener niet overeenkomt met die van de ontvanger, draai de ontvanger dan andersom (zodat de achterkant naar buiten gekeerd is) en voltooi de aansluiting. **De aansluitklemmen 1, 2 en 3 op de ontvanger MOETEN aangesloten worden op de aansluitklemmen 1, 2 en 3 op te opener.**

Draai de schroefcontacten op de opener en de ontvanger weer vast. Zet de opener weer onder spanning. Het lampje van de drukknop van de ontvanger (6) moet nu gaan branden. Als dit niet gebeurt, controleer of de aansluitprocedure van de contacten. Controleer dan de klemaansluitingsprocedure of sluit een 24V uitgangstransformator aan.

B Montage van de ontvanger op de garagemuur

Bevestig de ontvanger met behulp van de bijgeleverde 6ABx1" schroeven op een muur in de garage. Gebruik verankeringen als u het apparaat op een stapelmuurtje installeert. Een goede plaats is naast de aparte toegangsdeur tot de garage en **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.**

Bevestig het ene uiteinde van het 3 - aderig beldraad aan de schroefcontacten 1, 2 en 3 (1). Bevestig het andere uiteinde aan de 3 schroefcontacten van de opener, die bestemd zijn voor de bedieningsknoppen en de afstandsbediening (2) zoals afgebeeld. Gebruik zomogelijk geïsoleerde krammetjes om de beldraad vast te zetten tussen de ontvanger en de opener.

De ontvanger kan worden ingesteld op constante of kortstondige sluiting van de uitgangcontacten. Met de jumper (3) in de stand "MOM" (4) (Kortstondig) sluiten de contacten een kwart seconde ongeacht de duur van de radiotransmissie. Met de jumper in de stand "CONST" (5) (Constant), blijven de contacten gesloten zolang de radiozender een signaal uitzendt. De fabrieksinstelling van de ontvanger is "MOM".

Zet de opener weer onder spanning. Het lampje van de drukknop van de ontvanger moet nu gaan branden. Als dit niet gebeurt controleer dan de aansluiting van de aansluitklemmen en kijk of er geen kortsluiting in de bedrading is. Controleer dan de klemaansluitingsprocedure of sluit een 24V uitgangstransformator aan.

C Programmeer de ontvanger zo dat de code overeenkomt met die van model 433MHz

Programmeer de ontvanger dan voor elke afstandsbediening 433MHz, zoals afgebeeld.

1. Maak voorplaat van de ontvanger voorzichtig open (1) met een munt of een schroevendraaier en zoek de afgebeelde programmaknop (2).
2. De knop op één van de afstandsbedieningen indrukken en ingedrukt houden. De "Intelligente" knop op de ontvanger indrukken en loslaten. Het ernaast zittende indicatorlampje (3) gaat knipperen. Laat de knop op de afstandsbediening los. De ontvanger werkt nu op de afstandsbediening(en).

Als u de knop op de afstandsbediening loslaat voordat het lampje op de ontvanger knippert, heeft de ontvanger de code nog niet geregistreerd.

Zo wist u alle afstandsbedieningscodes:

Druk op de "Intelligente" knop op ontvanger en houd deze ingedrukt tot het indicatorlampje uitgaat (ongeveer 6 seconden). **Alle door de ontvanger geregistreerde codes worden gewist.**

Geheugenregisters van de ontvanger

Computercode12
Codeschalelaar1
Toetsenbord1

D Onderdelen



Declaration of Conformity


Universal Radio Receiver.....Model No.7430E
are in conformity to the applicable sections of Standards.....ETS 300 683,
per the provisions & all amendments of the EU Directives1999/5/EC

Declaration of Incorporation

Universal Radio Receiver Model No. 7430E, when installed and maintained according to all the
Manufacturer's instructions in combination with a Garage Door Opener and Garage Door, which
have also been installed and maintained according to all the Manufacturer's instructions, meets
the provisions of EU Directive 89/392EEC and all amendments.

*I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above and any accessory
listed in the manual conforms to the above Directives and Standards.*

Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
August 1996


Colin B. Willmott
Chefingenieur

