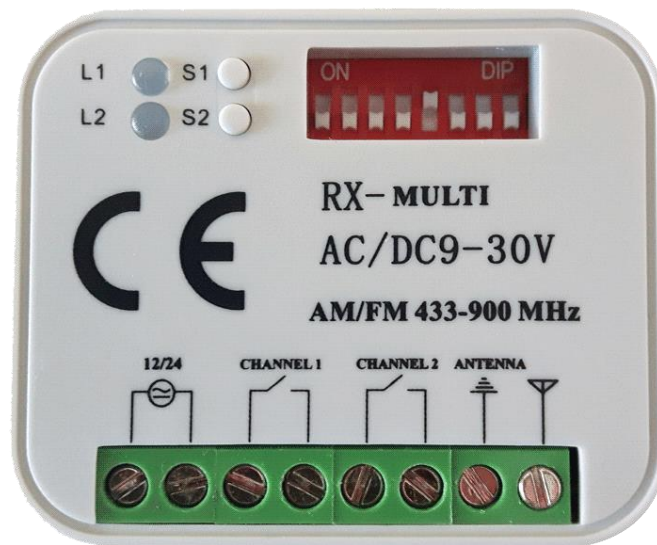

RX MULTI 300 – 868 MHz



1. Multi tekening

2. Merkselektor

Met 8-bits dompelheksen kan de gebruiker verschillende combinaties maken voor verschillende externe merken. De merkselectie wordt hieronder weergegeven in tabel 1.

3. Leerknop en LED

In de RX -- MULTI-ontvanger zijn er 2 onafhankelijke kanalen. Elk kanaal heeft een onafhankelijke leerknop S1, S2 en L1, L2 bijbehorende led.

4. Power Input Selector

De RX -- MULTI kan werken op input AC / DC 12V ~ 30V. Het is echter beter om de jumper te veranderen op basis van het opgenomen vermogen. Als de invoer meer dan 24 V is, moet u pin 2 en 3 inkorten; verkort 1 & 2 als de input lager is dan 24 V.

5. Verwisselbare geheugenkaart

De geheugenkaart kan uit de kaart worden verwijderd om in een andere ontvanger te worden geplaatst.

6. Hoe de afstandsbediening in te voeren en alle afstandsbedieningen te wissen. Invoer met één knop of afstandsbediening:

1. Selecteer eerst het juiste merk voor de afstandsbediening die invoer zal zijn (met dipswitch).
2. Druk op de leerknop, LED gaat branden. Druk op de knop op de afstandsbediening, de LED S1 / S2 knippert 4 keer, deze afstandsbedieningsknop is met succes ingevoerd in de RX-MULTI.
3. Herhaal stap 2 voor een andere knop.
4. Beide kanalen werken hetzelfde.

Wis alle gegevens op de geheugenkaart:

Door een van de leerknoppen ingedrukt te houden, begint de LED te knipperen. Blijf op deze knop drukken totdat de LED uitgaat. Alle gegevens op de geheugenkaart worden permanent gewist.

Opmerking: Wees voorzichtig bij het wissen van alle gegevens op de geheugenkaart. De gegevens worden permanent gewist en kunnen niet worden hersteld.

Voor vragen kunt u altijd bellen met Deltadoors, 0341 - 42 72 00 of mailen sales@deltadoors.nl