

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER**

Voorzichtig! Het negeren van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben.



Onderhoud/Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door bevoegd en deskundig personeel worden uitgevoerd.



Laat kinderen niet met besturingen spelen.



Houd de rolluik- of zonweringinstallatie in het oog gedurende de periode dat deze in beweging is.



Monteer besturingsinrichtingen op een goed zichtbare plaats in de nabijheid van het aan te drijven product op een hoogte van tenminste 1,5 m.



Er mogen slechts reserveonderdelen, gereedschappen en aanbouwssystemen worden gebruikt die door de Firma Chamberlain goedgekeurd zijn.

**Correcte toepassing**

*De afstandsbesturingen in dit product zijn alleen geschikt voor rolluikaandrijvingen van de firma Chamberlain (F-serie). Wanneer uw reeds aanwezige afstandsbesturing een ander design heeft, dan is deze niet compatibel met deze apparaten!*

*Voor een goed functioneren van deze afstandsbesturingen is een draadloze rolluikaandrijving (F-serie) van de firma Chamberlain vereist of een universele ontvanger (modellen: RA8001 of CS8001)*

Andere of afwijkende toepassingen zijn niet conform de voorschriften. Indien de besturingen en aandrijvingen voor andere dan de bovengenoemde toepassingen worden gebruikt of indien er wijzigingen aan de apparaten worden aangebracht die de veiligheid van de installatie beïnvloeden, kan de producent of verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane persoonlijke of materiële schade en daaruit voortvloeiende vervolgschade.

Voor het gebruik van de installatie of bij reparaties dienen de instructies in de gebruiksaanwijzing in acht te worden genomen. **Bij onoordeelkundig gebruik kan de producent of verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane persoonlijke of materiële schade en daaruit voortvloeiende vervolgschade.**

**WANDHOUDER (KOKER):**

Bij elke 1-kanaals en 6-kanaals afstandsbediening meegeleverd (zonder schroeven en deuvels).

Let op! Bij de montage geen elektrische leidingen beschadigen.

Vooraf bij montage in de buurt van lichtschakelaars of contactdozen. De locatie dient vooraf nauwkeurig te worden gecontroleerd.

**LEREN VAN DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENINGEN (HANDZENDERS):**

Er kunnen tot 40 afstandsbedieningen worden opgeslagen. De eerste ingevoerde afstandsbediening wordt ook wel „master“-afstandsbediening genoemd.

**OPMERKING:** 6-kanaals afstandsbediening. Stel de afstandsbediening eerst in op het nieuwe kanaal (1-6). De afstandsbediening dient zich te bevinden in de functie „Afzonderlijke besturing“.

**LEREN VAN EEN NIEUWE ANDERE AFSTANDSBEDIENING (NIET DE EERSTE/MASTER)**

**OPMERKING:** De volgende stappen dienen snel te worden uitgevoerd. Lees de stappen eerst geheel door. Het is het eenvoudigst wanneer een tweede persoon helpt en de tekst leest en de andere de toetsen bedient.

- Stap 1: Het rolluik mag zich niet in een eindpositie bevinden. Met de master-afstandsbediening:  
 Stap 2: De stop-toets indrukken en vasthouden. De aandrijving beweegt 2x kort ten teken dat de opdracht begrepen is (ca. 5 seconden). Wachten tot de aandrijving stilstaat!  
 Stap 3: Vervolgens onmiddellijk en kort op de OMHOOG-toets (bovenste) en ook op de OMLAAG-toets (onderste) drukken. De aandrijving beweegt weer 2x kort ten teken dat de opdracht begrepen is  
 Met de nieuwe afstandsbediening:  
 Stap 4: Onmiddellijk op de nieuwe afstandsbediening de OMHOOG-toets (bovenste) indrukken en vasthouden. De aandrijving beweegt weer 2x kort ten teken dat de opdracht begrepen is.
- Klaar

**BELANGRIJKE OPMERKINGEN**

**Opmerking 1:** Tussen stap 2 en stap 3 zijn slechts max. 2 seconden toegestaan, anders wordt de procedure afgebroken. De aandrijving moet echter tevoren gestopt zijn.

**Opmerking 2:** Tussen stap 3 en stap 4 zijn slechts max. 7 seconden toegestaan.

**Opmerking 3:** Een nieuwe toets pas indrukken als de LED in de afstandsbediening gedoofd is en de aandrijving stilstaat. Wanneer de aandrijving in plaats van kort zeer lang in een richting beweegt (tussen stap 2 en 3) is het niet gelukt. Opnieuw beginnen.

**WISSEN VAN AFSTANDSBEDIENINGEN**

Een enkele afstandsbediening kan niet worden gewist. Altijd worden alle afstandsbedieningen gewist. Wissen is mogelijk:

- A. Met de „master“-afstandsbediening
- B. Rechtstreeks op de aandrijving (bij verlies van de afstandsbediening of lege batterij)

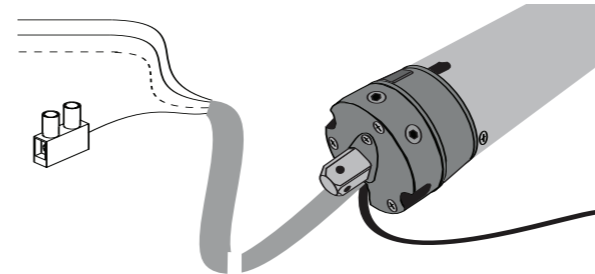
**A. Wissen met de „master“-afstandsbediening**

- Stroomvoorziening naar de aandrijving uitschakelen (minstens 10 seconden)
- Stop-toets van de „master“-afstandsbediening indrukken en vasthouden
- Stroom nu pas inschakelen, wachten en toets steeds ingedrukt houden. Na ca. 15 seconden beweegt de aandrijving kort ten teken dat de opdracht begrepen is.

- Klaar

**B. Wissen „zonder“ afstandsbediening rechtstreeks op de aandrijving**

- Aandrijving stroomloos schakelen.
- De zwarte vrije kabel die uit de aandrijving wordt geleid, verbinden met de (L) voeding.
- Stroom nu pas inschakelen en wachten. De aandrijving beweegt 2x kort en loopt vervolgens tot aan één van de eindschakelaars ten teken dat de opdracht begrepen is. Zodra de aandrijving begint te bewegen, zijn de afstandsbedieningen gewist.
- Aandrijving weer stroomloos schakelen.
- Verbinding met de zwarte kabel losmaken en zodanig van elektriciteit voorzien dat er geen kortsluiting door het vrije einde kan ontstaan.
- Overige stappen zie „Invoeren van de eerste afstandsbediening“.
- Klaar

**INVOEREN VAN DE EERSTE AFSTANDSBEDIENING****WIJZIGEN VAN DE BEWEGINGSRICHTING**

De eersteafstandsbediening is de „master“-afstandsbediening. Deze bepaalt ook de bewegingsrichting en beslist of de bovenste toets inderdaad de functie OMHOOG heeft of juist omgekeerd. Ook voor het geval dat slechts één wijziging van de bewegingsrichting moet worden ingevoerd, dienen eerst alle geprogrammeerde afstandsbedieningen te worden gewist (zie Wissen met en zonder afstandsbediening).  
**OPMERKING:** Wanneer de afstandsbediening opnieuw geprogrammeerd wordt omdat de toetsen omgekeerd functioneerden (OMLAAG/OMHOOG), drukt u in het vervolg op de OMLAAG-toets (geldt alleen bij een nieuwe aandrijving die in de fabriek geprogrammeerd is).

- Aandrijving stroomloos schakelen
- De OMHOOG-toets of de OMLAAG-toets (bewegingsrichting) van de nieuwe „master“-afstandsbediening indrukken en vasthouden. (In het signaalbereik van de aandrijving blijven)
- Stroom inschakelen en wachten
- Wanneer het gelukt is, beweegt de aandrijving 2x kort ten teken dat opdracht begrepen is.
- Klaar

**Opmerkingen:**

- Wanneer de procedure niet werkt, is er misschien toch al een „master“-afstandsbediening opgeslagen. Is deze niet op te sporen, dan moet door middel van „Wissen zonder afstandsbediening“ eerst alles worden gewist.
- Bevond u zich in het ontvangstbereik van de motor?
- Is de batterij in de afstandsbediening in orde?
- Zijn er tussen het inschakelen van de stroom en het indrukken van de handzender meer dan 20 seconden verlopen?

**FAQ EN HULP (draadloos)**

- ▣ De OMHOOG-toets functioneert als OMLAAG-toets
- De motor beweegt andersom (links ingebouwd) vergeleken met de fabrieksinstelling (rechts ingebouwd). Zie het punt WISSEN VAN ALLE AFSTANDSBEDIENINGEN en vervolgens PROGRAMMEREN VAN DE EERSTE AFSTANDSBEDIENING
- ▣ Nieuwe afstandsbediening invoeren functioneert niet.
- Hiervoor is de „master“-afstandsbediening vereist.
- Rolluikaandrijving bevindt zich in de eindpositie en het positieve resultaat was alleen niet meteen duidelijk?
- Te ver weg van de aandrijving?
- Zie ook onder Bereik.
- ▣ Met welk bereik van de afstandsbediening kan ik rekening houden?
- In dezelfde ruimte als de aandrijving is gewoonlijk geen probleem.
- Via meerdere etages of door muren kan de functie niet worden gegarandeerd.
- ▣ Bereik is kort
- Antenne mag niet opgerold zijn.
- Antenne niet om de aansluitkabel wikkelen.
- Antenne anders leggen (niet verlengen).
- Rolluikkast schermt signaal af. Antenne iets verlengen en uit de kast laten steken (andere positie).
- Zeer dicht bij apparaten zoals televisietoestel, stereo, magnetron, vaatwas- of wasmachine treden hoge elektromagnetische stralingen op die het bereik kunnen bekorten.
- Batterij te zwak.
- Wanneer de LED brandt, is de batterij gewoonlijk nog sterk genoeg.
- Wanneer het bereik in de loop van een paar weken langzaam minder wordt, is de batterij te zwak en moet worden vervangen.
- Als proef de rolluikkast openen en testen met naar beneden hangende antenne. Wanneer dit succesvol is, dient de antenne anders te worden gelegd. In dat geval schermt de kast de signalen af.

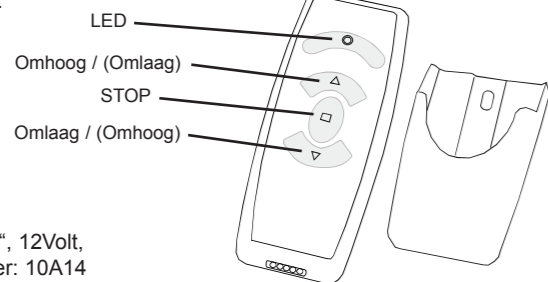
- ▣ Bereik van tijd tot tijd (per uur) sterk wisselend/uitlopend
- De afstandsbediening zendt een radiosignaal met een frequentie van 433 MHz. Wanneer er andere signalen op deze frequentie zijn, kan het bereik eventueel sterk verkleind worden omdat door de vermenging van de beide signalen de ontvanger in de motor om veiligheidsredenen niet vrijgeeft.
- Weerstations of draadloze thermometers zenden in een periode van 30-90 seconden ca. 1 seconde lang.
- Handzenders voor garagedeuren zenden voor korte tijd bij het openen van de deur.
- Draadloze deurbellen zenden kortstondig of ook continu wanneer ze defect zijn. De zender is hier in de belknop aangebracht.
- Koptelefoons of ook andere systemen in het huishouden kunnen draadloos zenden.
- Doe een test en schakel proefsgewijs diverse systemen uit. Vaak kan veel bereikt worden door de locatie te wijzigen.
- Zwakke batterij? Vervangen

- ▣ Kan ik met een 1-kanaals afstandsbediening meerdere rolluiken tegelijkertijd bedienen?
- Mogelijk als ze zich in dezelfde ruimte bevinden, maar niet aan te raden, omdat de beide rolluiken altijd gelijktijdig bewegen. Afzonderlijk een rolluik besturen is niet mogelijk. Gebruik in principe de 6-kanaals afstandsbediening (toebehoren). Deze heeft een functie waarmee alle rolluiken automatisch bestuurd kunnen worden of naar keuze ook afzonderlijk.

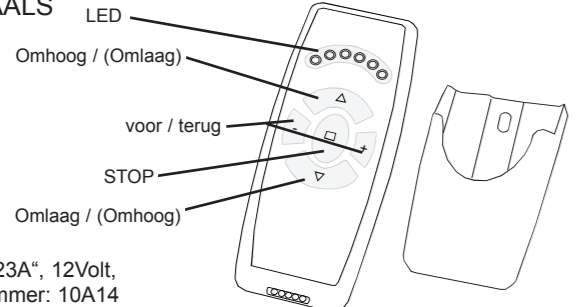
**WERKWIJZE VAN DE AFSTANDSBEDIENING**

De bovenste toets op de afstandsbediening is gewoonlijk de OPEN-richting (openen). De onderste toets op de afstandsbediening is gewoonlijk de DICHT-richting (sluiten). De middelste toets houdt het rolluik in elke positie vast (stopt).

Wanneer tijdens de omhoog- of omlaagbeweging de toets voor de andere bewegingsrichting wordt ingedrukt, wijzigt de motor de bewegingsrichting.

**1 KANAAL**

Batterij: „23A“, 12Volt,  
 Bestelnummer: 10A14

**6 KANAALS**

Batterij: „23A“, 12Volt,  
 Bestelnummer: 10A14

**Alleen 6-kanaals draadloze afstandsbediening (extra)**

- Afzonderlijke besturing

Door middel van de - / + toetsen op de afstandsbediening kan naar het betreffende kanaal worden omgeschakeld om maximaal 6 aandrijvingen afzonderlijk te besturen. Welk kanaal er actief is, wordt door middel van de LED in het bovenste vak aangegeven.

**• Alle aandrijvingen tegelijkertijd**

Door langdurig gelijktijdig indrukken van de - / + toetsen schakelt de afstandsbediening over op de functie „alle“. Dit wordt aangegeven doordat alle 6 LED's branden. Wanneer dan op de Omhoog/Omlaag-toets wordt gedrukt, stuurt de afstandsbediening automatisch elke aandrijving achter elkaar aan.(1-2-3-4-5 en 6)

Door langdurig gelijktijdig indrukken van de - / + toetsen schakelt de afstandsbediening weer over op de functie „afzonderlijk“. Dit wordt aangegeven doordat slechts één LED brandt.



**CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES POUR L'UTILISATEUR**

**Attention ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques de blessures graves.**



Les interventions sur l'installation électrique, y compris les travaux de maintenance, doivent exclusivement être effectuées par des électriciens spécialisés et habilités à cet effet.



**Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec les commandes.**



Contrôler régulièrement l'absence d'usure et d'endommagement du système de volets roulants ou de stores.

**Tout système endommagé doit impérativement être arrêté jusqu'à sa remise en état.**



Observer le système de volets roulants ou de stores au cours de son fonctionnement.



Utiliser exclusivement des pièces de rechange, des outils et des équipements additionnels agréés par la société Chamberlain.



Monter les dispositifs de commande à portée de vue du produit correspondant, à une hauteur supérieure à 1,5 m du sol.

Utilisation en conformité

**Les télécommandes de ce produit conviennent uniquement aux opérateurs de volet roulant de la société Chamberlain (série F).**

**Si votre télécommande actuelle est d'une autre marque, elle n'est pas compatible avec ces appareils.**

**Afin de garantir le bon fonctionnement de ces télécommandes, il est impératif d'avoir un opérateur de volet roulant (de série F) de la société Chamberlain ou un récepteur d'usage universel (modèles : RA8001 ou CS8001)**

Toute utilisation différente ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme.

En cas d'utilisation des commandes et des entraînements à des fins différentes de celles précitées ou en cas de modifications altérant la sécurité de l'installation, le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels ainsi que pour les dommages consécutifs.

Pour le fonctionnement ou la remise en état de l'installation, respecter les indications du mode d'emploi.

**En cas de manipulation incorrecte, le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels ainsi que pour les dommages consécutifs.**

**SUPPORT MURAL (ÉTUI) :**

Compris dans la livraison de toute télécommande à 1 canal et 6 canaux (sans vis ni chevilles).

Attention ! Veillez à n'endommager aucun câble électrique pendant le montage, notamment si le montage est réalisé à proximité d'interrupteurs électriques ou de fiches. Veuillez contrôler préalablement le lieu de montage avec précision.

**PROGRAMMATION DE TÉLÉCOMMANDES RADIO (ÉMETTEURS) :**

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 télécommandes. La première télécommande programmée est désignée par le terme de télécommande « maîtresse ».

**PROGRAMMATION** de la télécommande suivante (qui n'est pas la première télécommande ou télécommande « maîtresse »)

**REMARQUE : Télécommande à 6 canaux : commencez par régler votre télécommande sur le nouveau canal (1-6). La télécommande doit être en mode « Commande individuelle ».**

**REMARQUE :** Les étapes suivantes doivent être rapidement exécutées. Commencez par lire attentivement toutes les étapes. Il est plus facile de procéder avec une deuxième personne, celle-ci lisant le texte pendant que l'autre personne actionne les touches.

**Étape 1:** le volet roulant ne doit pas se trouver dans une position finale. Avec la télécommande maîtresse :

**Étape 2:** appuyer sur la touche Stop et maintenez-la enfoncée. L'opérateur se tourne brièvement 2 fois afin de signaler qu'il a compris l'ordre (env. 5 secondes). Attendez que l'opérateur se soit arrêté.

**Étape 3:** immédiatement après, appuyez brièvement sur la touche MONTÉE (touche supérieure) ainsi que sur la touche DESCENTE (touche inférieure). De nouveau, l'opérateur bouge brièvement à 2 reprises pour indiquer qu'il a compris l'ordre.

Avec la nouvelle télécommande :

**Étape 4:** immédiatement après la nouvelle télécommande, appuyez sur la touche MONTÉE (touche supérieure) et maintenez-la enfoncée. De nouveau, l'opérateur bouge brièvement à 2 reprises pour indiquer qu'il a compris l'ordre.

• Opération terminée

**REMARQUES IMPORTANTES**

**Remarque 1:** entre l'étape 2 et l'étape 3, vous ne disposez que de 2 secondes au maximum. Au-delà de ces 2 secondes, l'opération est interrompue. L'opérateur doit cependant être arrêté avant.

**Remarque 2:** entre les étapes 3 et 4, vous n'avez que 7 secondes au maximum.

**Remarque 3:** n'appuyez sur une nouvelle touche que lorsque le voyant DEL s'est éteint sur la télécommande et que l'opérateur s'est arrêté. Si au lieu de fonctionner brièvement, l'opérateur fonctionne très longtemps dans une direction (entre les étapes 2 et 3), ceci signifie que l'opération a échoué. Recommencez l'opération.

**EFACEMENT DE TÉLÉCOMMANDES PROGRAMMÉES**

Il n'est pas possible de supprimer une seule télécommande qui a été programmée. Vous ne pouvez qu'effacer toutes les télécommandes. La suppression est possible :

A. Avec la télécommande « maîtresse »

B. Directement sur l'opérateur (si la télécommande a été égarée ou si la pile est vide)

A. Procédez à la suppression avec la télécommande « maîtresse »

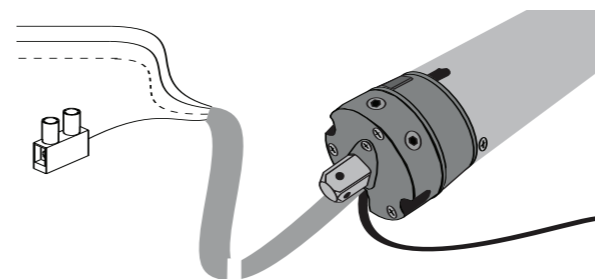
- Coupez l'alimentation en courant de l'opérateur (pendant au moins 10 secondes)
- Appuyez sur la touche Stop de la télécommande « maîtresse » et maintenez-la enfoncée.
- Rebranchez ensuite le courant, attendez quelques instants et continuez de maintenir la touche appuyée.

Après environ 15 secondes, l'opérateur tourne brièvement afin d'indiquer que l'ordre a bien été compris.

• Opération terminée

B. Suppression « sans » télécommande directement sur l'opérateur

- Débranchez l'opérateur.
- Raccordez le câble noir qui sort de l'opérateur avec le câble d'alimentation (L).
- Mettez en marche et attendez. L'opérateur tourne brièvement 2 fois et se positionne ensuite dans une des fins de course pour signaler que l'ordre a bien été compris. Les télécommandes sont effacées dès que l'opérateur commence à tourner.
- Redébranchez l'opérateur.
- Retirez le raccordement avec le câble noir en veillant à éviter tout court-circuit à l'extrémité libre.
- Pour les autres étapes, consultez « Programmation de la première télécommande ».
- Opération terminée

**PROGRAMMATION DE LA PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE MODIFICATION DU SENS DE ROTATION**

La première télécommande est désignée par le terme de télécommande « maîtresse ». Elle détermine le sens de rotation et décide si la touche supérieure possède réellement la fonction MONTÉE ou la fonction inverse. Si vous ne souhaitez programmer qu'une modification du sens de rotation, vous devez d'abord effacer toutes les télécommandes programmées (voir Suppression avec et sans télécommande).

**REMARQUE :** Si vous souhaitez faire une nouvelle programmation parce que les touches de la télécommande fonctionnent à l'envers (DESCENTE/MONTÉE), appuyez sur la touche DESCENTE (valable uniquement sur un nouvel opérateur qui a été programmé en usine).

- Débranchez l'opérateur.
- Appuyez sur la touche MONTÉE ou sur la touche DESCENTE (sens de rotation) de la nouvelle télécommande « maîtresse » et maintenez-la enfoncée. (en restant dans la portée radio de l'opérateur)
- Branchez le courant et attendez
- Si l'opération a réussi, l'opérateur se tourne brièvement 2 fois pour indiquer que l'ordre a bien été compris.
- Opération terminée

**Remarques :**

- Si l'opération a échoué, ceci est peut-être dû au fait qu'une télécommande « maîtresse » est déjà enregistrée. S'il n'est pas possible de le savoir, vous devez de nouveau tout effacer en suivant les instructions du paragraphe « Suppression sans télécommande ».
- Etiez-vous dans la portée de réception du moteur ?
- La pile de la télécommande fonctionne-t-elle correctement ?
- S'est-il écoulé plus de 20 secondes entre le moment où vous avez branché le courant et le moment où vous avez appuyé sur l'émetteur ?

**QUESTIONS/RÉPONSES ET DIAGNOSTIC DES PANNES (RADIO)**

▣ La touche MONTÉE fonctionne comme touche DESCENTE

- Le moteur tourne dans un autre sens (montage à gauche) que celui prévu par le réglage en usine (montage à droite). Voir le point SUPPRESSION DE TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES puis PROGRAMMATION DE LA PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE

▣ La programmation d'une nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

- Pour cela, la télécommande « maîtresse » est nécessaire.
- L'opérateur de volet roulant est dans la position finale mais le résultat positif n'était pas immédiatement visible?
- Etiez-vous trop loin de l'opérateur ?
- Voir le paragraphe Portée.

▣ Quelle est la portée de la télécommande ?

- En général, il n'y a aucun problème si vous vous trouvez dans la même pièce que l'opérateur.
- Si en revanche, plusieurs étages ou des parois vous séparent de l'opérateur, son fonctionnement ne peut pas être garanti.

▣ La portée est courte

- L'antenne ne doit pas être enroulée.
- N'entourez pas l'antenne autour du câble de raccordement.
- Posez l'antenne d'une autre façon (sans la rallonger).
- Le coffre du volet roulant empêche le signal de passer. Rallongez un peu l'antenne et faites-la dépasser du coffre du volet roulant (autre position).
- Si vous vous trouvez très près d'appareils tels que téléviseurs, stéréos, microondes, machines à laver ou lave-vaisselle, ces appareils génèrent des radiations électromagnétiques à haute fréquence qui peuvent raccourcir la portée de la télécommande.
- Pile trop faible.
- Si le voyant DEL est allumé, ceci signifie que la pile fonctionne toujours.
- Si la portée de l'appareil diminue lentement au cours de plusieurs semaines, ceci indique que la pile n'est plus bonne et qu'elle doit être remplacée.
- A titre d'essai, ouvrez le coffre du volet roulant et testez le fonctionnement de la télécommande en laissant sortir l'antenne. Si ceci s'avère concluant, vous devez positionner l'antenne autrement. Dans ce cas, c'est le coffre du volet roulant qui empêche la réception des signaux.

▣ Fluctuations importantes/variables de la portée (en l'espace de quelques heures)

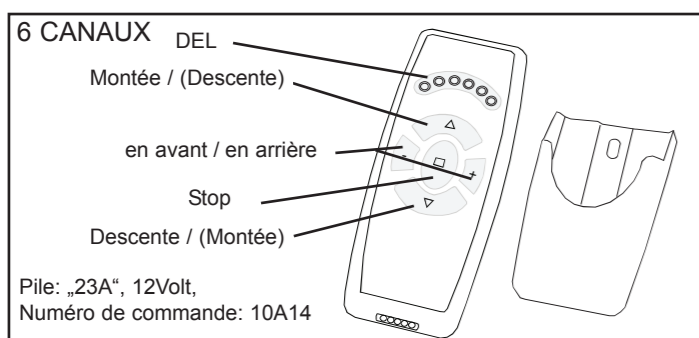
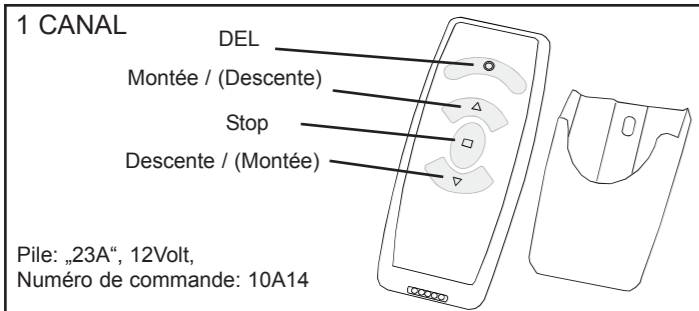
- La télécommande émet des signaux par radio sur une fréquence de 433MHz.
- Si d'autres signaux sont émis sur cette fréquence, ceci peut dans certaines conditions réduire la portée de l'appareil car par mesure de sécurité, le récepteur du moteur n'autorise pas les commandes en cas d'interférence de signaux.
- Les postes météorologiques ou les instruments de mesure de la température fonctionnant par radio émettent à une fréquence de 30-90 secondes pour environ 1 seconde.
- Les émetteurs utilisés par les dispositifs d'ouverture des portails de garage émettent très brièvement des signaux au moment de l'ouverture du portail.
- Les installations de sonnettes fonctionnant par radio émettent des signaux très brefs ou même souvent prolongés lorsqu'elles sont défectueuses. L'émetteur est installé dans le bouton de la sonnette.
- Les casques radio ainsi que d'autres systèmes utilisés dans la maison peuvent également émettre des signaux par radio.
- Faites des tests en débranchant tel ou tel système. Ce type de problème est souvent résolu en changeant de pièce.
- Des piles qui ne fonctionnent pas ? Dans ce cas, changez-les.

▣ Est-il possible d'actionner simultanément plusieurs volets roulants avec une télécommande à un canal ?

- Ceci est possible dans la même pièce mais déconseillé car dans ce cas, les deux volets roulants fonctionnent toujours en même temps. Il n'est pas possible d'actionner individuellement un volet roulant. Nous vous recommandons d'utiliser une télécommande à 6 canaux (accessoires). Ce type de télécommande possède une fonction permettant de commander automatiquement tous les volets roulants ou de les faire fonctionner individuellement.

**FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE**

La touche supérieure de la télécommande est normalement celle de la direction MONTÉE (ouverture). La touche inférieure de la télécommande est normalement celle de la direction DESCENTE (fermeture). La touche centrale arrête le volet roulant dans chaque position (stop). Si pendant le mouvement de montée ou de descente, vous appuyez sur la touche de l'autre direction, le moteur change de direction.

**Télécommande radio à 6 canaux uniquement (à titre complémentaire)**

• Commande individuelle

Les touches - / + de la télécommande permettent de passer d'un canal à l'autre afin d'actionner individuellement jusqu'à 6 opérateurs. Le voyant DEL situé dans la partie supérieure indique quel canal est actif actuellement.

• **Commande simultanée de tous les opérateurs**

Une pression simultanée prolongée des touches - / + fait passer la télécommande en mode « Tous les opérateurs ». Les 6 voyants DEL s'allument brièvement pour indiquer le passage à ce mode. Si vous appuyez ensuite sur la touche Montée / Descente, la télécommande actionne automatiquement chaque opérateur l'un après l'autre (1-2-3-4-5 et 6).

Une pression simultanée prolongée des touches - / + fait repasser la télécommande en mode « Commande individuelle ». Un seul voyant DEL s'allume pour indiquer le retour à ce mode.