

Handleiding DeltaCommand I

Volg de instructies aangegeven in afb. 1:

Let wel op dat DeltaCommand I, in tegenstelling tot DeltaCommand II, alleen op 433,92 MHz werkt.


Ook moet u de afstandsbediening die u wenst te kopiëren niet verder dan 2 cm van de DeltaCommand I verwijderd houden tijdens het kopiëren.

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen 1 en 3 (van DeltaCommand I) totdat de LED snel begint te knipperen.
2. Laat de knoppen 1 en 3 los en druk dan gelijk op de knop (van DeltaCommand I) waaronder u de nieuwe CODE wilt kopiëren.
3. De LED stopt dan met knipperen en blijft AAN. Druk dan gelijk op de knop van de afstandsbediening die u wenst te kopiëren en houd deze niet verder dan 2 cm verwijderd van de DeltaCommand I.

Het leren van een andere soort afstandsbediening

Met de bovenstaande procedure, wordt de ontvangen code gecontroleerd aan alle eisen waar de bekende codes aan voldoen. U kunt ook een andere vorm van codes kopiëren (onbekend, dus het zal niet worden gecontroleerd). Volg dan ook de bovenstaande instructie maar druk dan tegelijkertijd op de knoppen 1 en 2 in plaats van 1 en 3.

Afb.1:

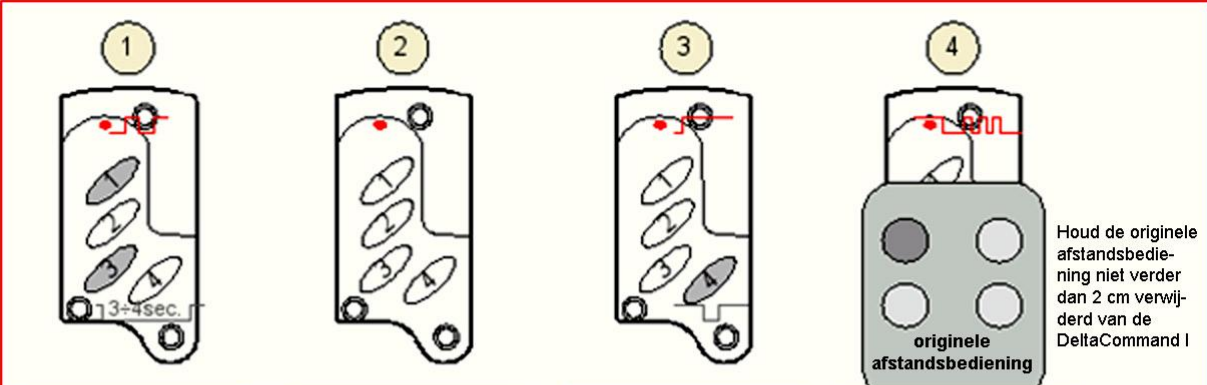

1

2

3

4

originele afstandsbediening

Houd de originele afstandsbediening niet verder dan 2 cm verwijderd van de DeltaCommand I

Druk de knoppen 1 en 3 tegelijkertijd gedurende 3 seconden in totdat de LED sneller gaat knipperen

Laat alle knoppen los

Druk 1 keer op de knop waaronder u de nieuwe code wilt kopiëren: De LED stopt dan met knipperen en blijft AAN

Druk op de knop van de afstandsbediening die u wenst te kopiëren en houd deze niet verder dan 2 cm verwijderd van de DeltaCommand I

FREQUENTIE TABEL
DeltaCommand I: 433.92 MHz

DeltaCommand I heeft een breedbandontvanger met een lage gevoeligheid, vandaar dat de originele zender bij het kopiëren niet verder dan 2 cm van de DeltaCommand verwijderd mag zijn. Let op: alleen 433.92 MHz zenders kunnen gekopieerd worden op de DeltaCommand I. Als u 300 MHz en 40 MHz zenders probeert te kopiëren, zal de originele code weliswaar juist geleerd worden, maar op een andere frequentie worden verzonden waardoor de functie niet zal werken. Als de code geaccepteerd is, zal de LED 3 keer knipperen, bij rolling code is dit 6 keer.

De batterij vervangen

Wanneer u op de knop van de afstandsbediening drukt, zal DeltaCommand I u de status van de batterij laten zien:

Visueel: de LED blijft branden in plaats van knipperen.

Weigeren: de knop moet herhaaldelijk worden ingedrukt totdat de afstandsbediening zendt.

Als de batterij leeg raakt, vervang deze dan door een nieuwe CR2032 Limn 3V batterij.

Om de batterij te vervangen, moet u de behuizing openen (zie afb.2):

1. Steek de punt van een kleine schroevendraaier in de sleuf aan de onderzijde.
2. Beweeg de schroevendraaier naar links, zodat de onderkant van de behuizing een klein beetje omhoog komt. Breng de punt van de schroevendraaier in de sleuf aan de onderzijde.
3. Ga dan met schroevendraaier naar de bovenzijde van de behuizing en langs de bovenste rand van de behuizing om deze volledig te verhogen. Neem de printplaat uit en vervang dan de batterij. Plaats de printplaat terug en sluit dan de behuizing.

Afb.2:

